


Anleitung: **Nissan Leaf ZEO** Innenraumfilter wechseln





VIDEO-TUTORIAL

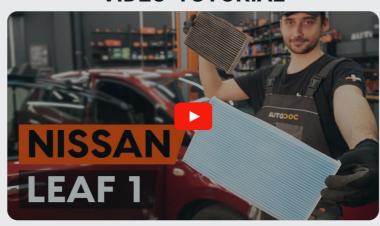

(i) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: NISSAN Leaf I (ZEO) Electric, NISSAN Cube (Z12) 1.5 dCi, NISSAN Cube (Z12) 1.6 16V, NISSAN Juke (F15) 1.6, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.5 dCi, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO, NISSAN Juke (F15) 1.2 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, NISSAN Cube (Z12) 1.5 16V, NISSAN Juke (F15) 1.6 LPG, NISSAN Leaf II (ZE1) Electric, (+ 3)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

CLUB.AUTODOC.DE 1–10





AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – NISSAN LEAF ZEO. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



• Phillips-Schraubendreher

WERKZEUGE KAUFEN

CLUB.AUTODOC.DE 2-10





Austausch: Innenraumfilter – Nissan Leaf ZEO. Tipp von AUTODOC:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER - NISSAN LEAF ZEO. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.



Entfernen Sie die Schutzabdeckung unter dem Handschuhfach.



CLUB.AUTODOC.DE 3-10









Öffnen Sie das Handschuhfach.



Lösen sie die befestigungsschrauben des handschuhfaches ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



Heben Sie ihn an, lösen Sie ihn von den Verbindungselementen und entfernen Sie die Seitenverkleidung an der Beifahrerseite.



6 Entfernen Sie das Handschuhfach.



Austausch: Innenraumfilter – Nissan Leaf ZEO. AUTODOC-Experten empfehlen:

 Geben Sie gut darauf Acht, die Befestigungselemente des Handschuhfachs nicht zu beschädigen.

CLUB.AUTODOC.DE 4–10









Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.



Entfernen Sie den Innenraumfilter.



Austausch: Innenraumfilter – Nissan Leaf ZEO. Tipp von AUTODOC-Experten:

 Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.



CLUB.AUTODOC.DE 5-10



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter Nissan Leaf ZEO. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter Nissan Leaf ZEO.
- Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.



Installieren Sie das Handschuhfach.



Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches fest. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



CLUB.AUTODOC.DE 6-10









Bringen Sie die Seitenverkleidung an. Positionieren Sie das Teil, indem Sie die Führungen verwenden und verschließen Sie die Verbindungselemente.



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter Nissan Leaf ZEO. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente beschädigen.
- Schließen Sie das Handschuhfach.

15



Installieren und sichern Sie die Schutzabdeckung unter dem Handschuhfach.



AUTODOC empfiehlt:

 Austausch: Innenraumfilter – Nissan Leaf ZEO. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente beschädigen.

CLUB.AUTODOC.DE 7–10









Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.



- Schalten Sie die Zündung ein.
- Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



19 Schalten Sie die Zündung ab.



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

CLUB.AUTODOC.DE 8-10





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN-AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

CLUB.AUTODOC.DE 9-10





WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN LEAF ZEO-AUTOS

INNENRAUMFILTER FÜR NISSAN LEAF ZEO-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

INNENRAUMFILTER FÜR NISSAN LEAF ZEO-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

(i) HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTODOC.DE 10-10